




Installation Instructions - Valinge 5GC Click Verlegeanleitung

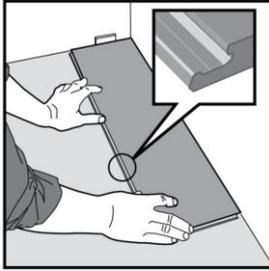


Start in the left-hand corner of the room. Place a distance about 10mm thick to the left. And position the plank to the wall (tongue face into the room)

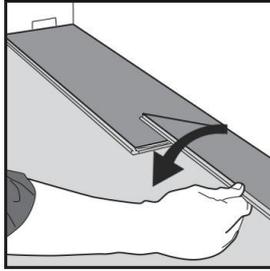

Place 2nd plank gently and tight to the short end of 1st plank. Fold down the panel down in a single action movement. During the fold down make sure the panels are tight against each other. Afterwards press or slightly knock at the short end just installed

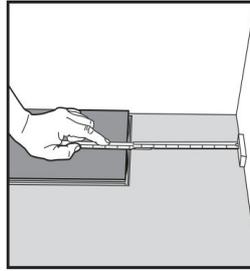

At the end of 1st row, put a distance abt 10mm to the wall and measure the length of the last plank to fit

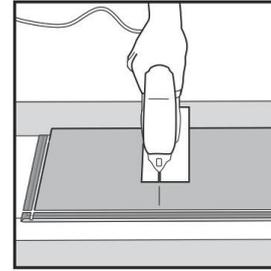


Cut with a jig saw hardwood face turned down or with a handsaw with hardwood face up

Beginnen Sie in der linken Raumecke mit einem ca. 10mm Distanzklotz. Diele mit der Nut in den Raum!


Drücken Sie die 2te Diele leicht an das Ende der ersten Diele und falten Sie dann gleichzeitig die 2te Diele herunter. Feder auch richtig eingerastet ist, drücken Sie die 2te Diele nochmals an die 1ste heran. (oder leichter Hammerschlag mit Schlagklotz)

Am Ende der 1sten Reihe einen Distanzklotz an die Wand legen und die Länge. Damit die der letzten Diele ausmessen


Bitte schneiden Sie die Diele mit einer Stichsäge (Hartholzlaufsicht nach unten) oder mit einer Handsäge (Laufsicht nach oben)

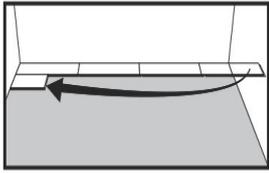


Second row. First plank minimum 500mm. Put a distance to the wall abt 10mm thick.

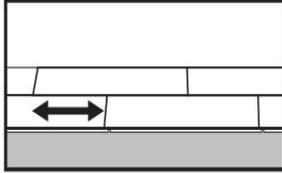

General: Minimum distance between short ends of Planks in parallel rows shall not be less than 400mm

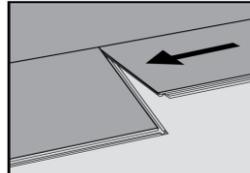

Second plank, second row. Place the panel gently and movement tight to the short end of previous

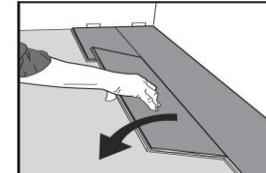


Fold down in a single action with a slight presto the short end of the previous. During fold down make sure the panels are tight against each other.

Der Abschnitt aus der 1sten Reihe sollte min. 50 cm lang sein, dann wieder einen Distanzklotz 10mm an der Wand verwenden


Generell: Der Mindestabstand zwischen den Enden der Diele in parallelen Reihen soll mindestens 40 cm betragen

2te Diele, 2te Reihe. Drücken Sie die Diele leicht an das Ende der ersten Diele heran


Falten Sie die Diele herunter und drücken Sie gleichzeitig das Ende der 2ten Diele an das Ende der 1sten Diele

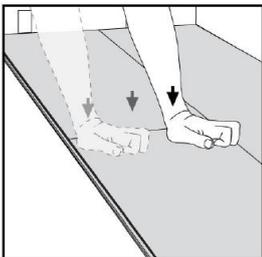


Press or knock slightly along the short end of the installed panel

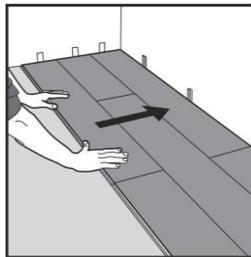


After 3 rows, adjust the distance to the front wall by placing distances abt 10mm to wall

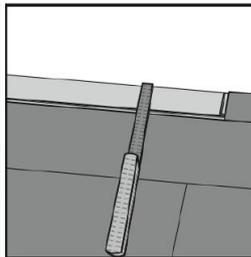

Last row (and perhaps also first row) Min. width 50mm. Remember the abt 10 mm distance to wall ! Cut the panels lengthwise and glue the short ends

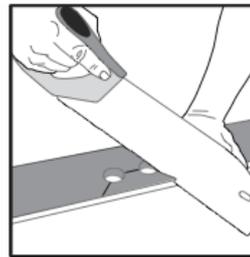

For installation of radiators, please drill the holes 20mm larger than the diameter of pipes.

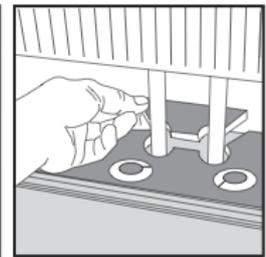


Drücken Sie nochmals das Ende der installierten Diele herunter, damit die Plastikfeder einrastet

Nach 3 Reihen fügen Sie auch Distanzklotze an der Längsseite erste der ersten Reihe ein.

Letzte Reihe (vielleicht auch erste Reihe) Die Mindestbreite soll 50 mm sein. - Vergessen Sie nicht die 10mm Wandabstand! Schneiden Sie die Diele in der Länge und leimen Sie an den Enden mit PVAC Leim!

Für Heizkörperrohre bohren Sie bitte mit einem um 20 mm größeren Durchmesser als die Heizungsrohre.

Disassembling / Wiederaufnahme

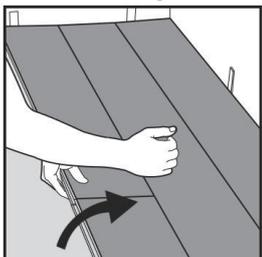

Separate the whole row by carefully lifting up and slightly knocking just above the joint. Fold up and release the whole long side



Disassemble the panels by sliding horizontally ! **Do not fold up !**

Die gesamte Reihe leicht anheben und leicht klopfen oberhalb der Verbindung

Schieben Sie die Diele **horizontal** auseinander. (Niemals hochklappen !)

